



BRUKSANVISNING POTATISSKALARE

Golvmodeller 10 kg, 15 kg, 23 kg, 32 kg



Placering

- Packa upp maskinen och avlägsna allt packmaterial
- Placera maskinen på avsedd plats och kontrollera att maskinen står i våg
- Justering sker med de ställbara fötterna

Elanslutning

Kontrollera att angiven spänning på maskinens typskylt stämmer med befintlig spänning.

Vattenanslutning

Maskinen skall anslutas till kallvatten, som sker med slang mellan tappkran och maskinens magnetventil.

Åtgärder före användning

- Kontrollera att den skalplatta som skall användas sitter på plats
- Stäng tömningsluckan
- Kontrollera att vattenkranen är öppen
- Öppna locket och fyll i den produkt som skall skalas

ABW Equipment AB

Birger Jarlsgatan 96, Stockholm

www.abwe.se

Följ oss gärna på [Instagram](#) för löpande uppdateringar och nyheter



Skalning

- Stäng plastlocket
- Ställ in önskad skalningstid med tidurets vred
- Tidurets markeringar visar gångtid i minuter
- Tryck in den svarta startknappen
- Maskinen stannar automatiskt efter inställd gångtid
- När produkten är färdigskalad placera ett uppsamlingskärl under tömningsluckan
- Öppna tömningsluckan och håll den öppen
- Starta maskinen med den svarta startknappen och håll den intryckt tills maskinen är tömd (OBS! Timern skall vara frånslagen i detta moment)

Rengöring

- Rengör maskinen så snart som möjligt efter avslutat arbete
 - Bryt strömmen med väggströmbrytaren
 - Lyft upp skalplattan och spola ur maskinens insidor och botten
 - Rengör skalplattan med hjälp av en grov borste
- (OBS! Använd ej rengöringsmedel vid rengöring av skalplatta och maskin)

CE-INTYG

Tillverkare: OEM AUREA

Typ: Universalskalare PL-PV

Motsvarar kraven av följande EU-direktiv

Maskindirektiv: 2006/42/EG

EMC: 2004/108/EG

LVD-direktiv: 2006/95/EG

ABW Equipment AB



Birger Jarlsgatan 96, Stockholm

www.abwe.se

Följ oss gärna på [Instagram](#) för löpande uppdateringar och nyheter

ELSCHEMA

WIRING DIAGRAM – PC-PL MOD.

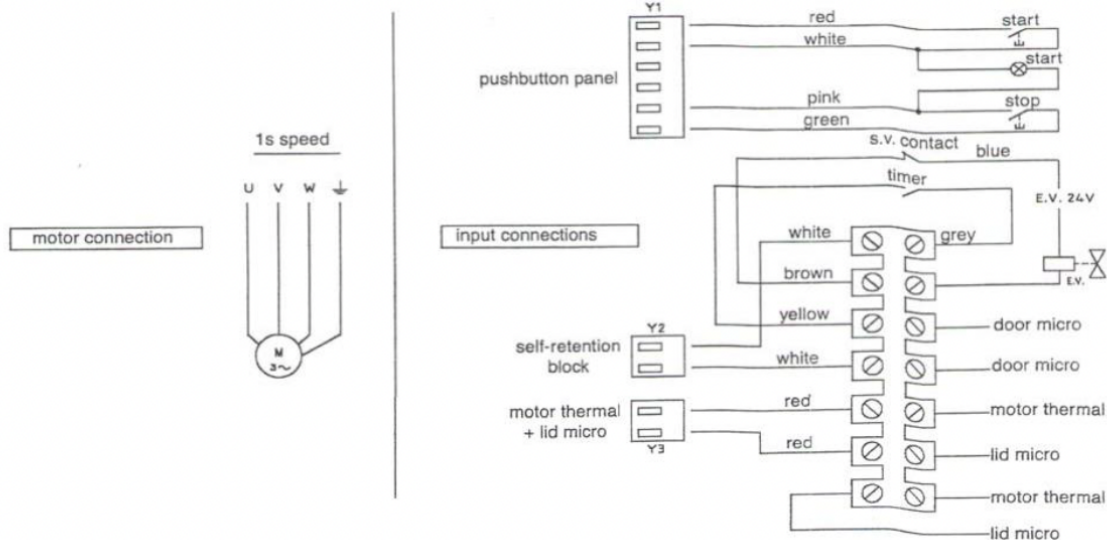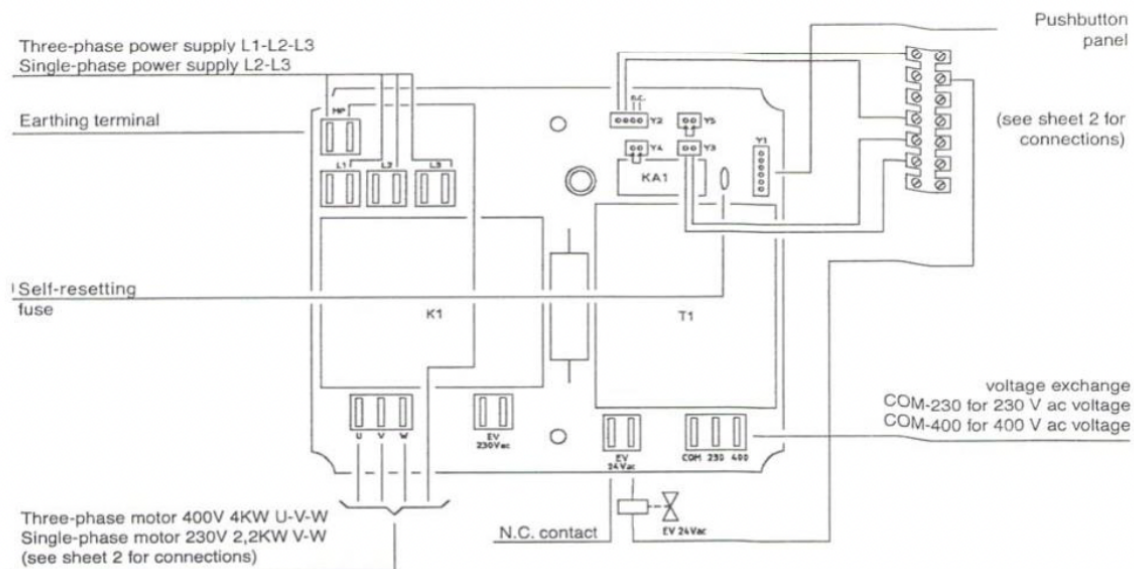

ABW Equipment AB

Birger Jarlsgatan 96, Stockholm

www.abwe.se

Följ oss gärna på [Instagram](https://www.instagram.com/abw_equipments) för löpande uppdateringar och nyheter